

SM1201C-8

CAN 总线八通道 PT100 温度模块

说明书



目录

产品概况.....	3
技术参数.....	3
接口与设置	3
电源接口.....	4
通讯接口.....	4
传感器接口.....	4
通讯波特率设置.....	5
设备地址设置.....	5
设备校准.....	6
进入校准状态.....	6
校准操作.....	6
通讯协议.....	8
查询操作.....	8
产品选型.....	10
外形尺寸.....	10
联系我们.....	10

产品概况

SM1201C PT100 温度采集模块,配合 PT100 电阻式温度传感器,基于工业 CAN 总线, 实现低成本温度状态在线监测的实用型一体化模块。

本模块可应用于: (1)SMT 行业温度数据监控 (2) 电子设备厂温度数据监控 (3) 冷藏库温度监测 (4) 仓库温度监测 (5) 药厂 GMP 监测系统(6) 环境温度监控 (7) 电信机房温监控 (8) 空调控制系统及其它需要监测温度的各种场合等。

为便于工程组网及工业应用, 本模块采用 CAN open 总线, 支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。

技术参数

参数	值
输入电压	DC6~24V, 建议 DC12V
功率损耗	40mW (@DC12V)
测温范围	-30℃~300℃
分辨率	0.1℃
测量精度	±1%FSD 或<1℃
输入通道数目	8 通道
工作环境	-10℃~85℃ 5~95%RH
存储温度	-20℃~70℃
速率	250kbps (可订制其它波特率)
通讯端口	CAN
通讯方式	Can open
信号输入	2 线制/3 线制 Pt100
重量	0.2kg ±%10

接口与设置



如上图所示, 设备由电源接口、RS485 接口、传感器接线座、状态指示灯、校准按键及拨码开关等几部分组成。设备正面左侧小盖板打开后, 如下图所示, 上左边的排针为厂家设置口, 上右边两个按键为传感器校准按键。下面

两个开关，分别为波特率及设备地址设置开关。



电源接口

设备供电电源接口为两芯绿色接插件。

符号	名称	说明
V+	电源正端	DC6-24V 正极
V-	电源负端	DC6-24V 负极

通讯接口

符号	名称	说明
GND	RS232 接地线	本设备未使用
RX	RS232 接收	本设备未使用
TX	RS232 发送	本设备未使用
B-	RS485 B+	本设备未使用
A+	RS485 A+	本设备未使用
H-	CAN Bus-	
H+	CAN Bus+	

传感器接口

设备传感器接口由两排接线座组成，接线座由 A1、B1、C1、A2、B2、C2 ... A8、B8、C8 组成。

上排接线座从左到右标号及接线为：


NULL	C8	B8	A8	C7	B7	A7	C6	B6	A6	C5	B5	A5
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

下排接线座从左到右标号及接线为：

NULL	C4	B4	A4	C3	B3	A3	C2	B2	A2	C1	B1	A1
------	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

每组 An、Bn、Cn 与 PT100 温度传感器之间的接线方式如下所述：


当使用二线制时，接线座上 Bn、Cn 必须短接，当使用三线制时 Bn、Cn 接 PT100 传感器内部相连的一脚，An 接另一脚。

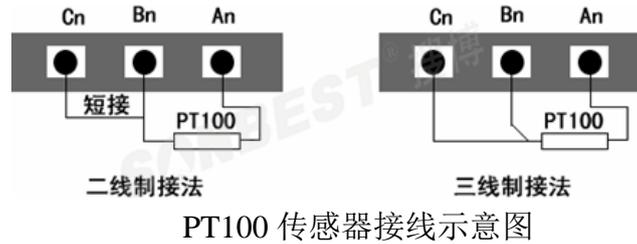

通讯波特率设置

本设备为 CAN 接口，S2 的第 4 段时必须拨到左边即数字“4”这一侧位置。通过拨码开关 S2 的前 3 段来实现，如右图所示，拨码开关拨至“ON”表示“1”，拨至“OFF”表示“0”，代表意义如下：

拨码开关 S2			波特率(bps)
段 3	段 2	段 1	
0	0	0	50k
0	0	1	100k
0	1	0	250k
0	1	1	1M
1	0	0	250k
1	0	1	
1	1	0	
1	1	1	

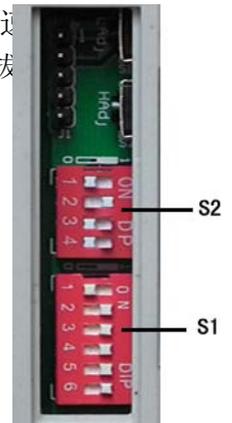

默认通讯速率为 250kbps，位置如右图所示。

必须重新启动设备(断电)新的通讯速率设置才能够生效。

设备地址设置

在应用中，有时需要多机联网使用，联网中的设备地址不能相同，故用户更改设备地址，地址范围为 1-63。本设备设备地址的更改是通过拨码开关 S1 来实现的。拨码开关拨至“ON”表示“1”，拨码开关 S1 的 1-6 段与地址的关系系统如下表所示：

拨码开关 S1(拨码开关上所标数字为段位号)						设备地址
段 6	段 5	段 4	段 3	段 2	段 1	
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	2
				1	1	3
...	
1	1	1	1	1	1	63

默认设备地址为 1，拨码位置如上图所示。

注意：必须重新启动设备(断电)新的设备地址的设置才能够生效



设备校准


在用户设置速率与地址区域的上方有两个预留的侧立按键，这两个按键用以校准 Pt100 传感器。

传感器校准操作步骤如下：

进入校准状态

设备为用户提供了两种进入校准状态的方式：

①手动进入校准状态：如下图所示：用尖锐物品，轻按下标有 H_Adj 的侧立按键不放，直到两个通讯指示灯同时点亮。此刻设备进入校准状态。此方式只能同时校准所有通道，在进行这项校准操作前，请确认每个通道都已接入待校准的温度传感器。

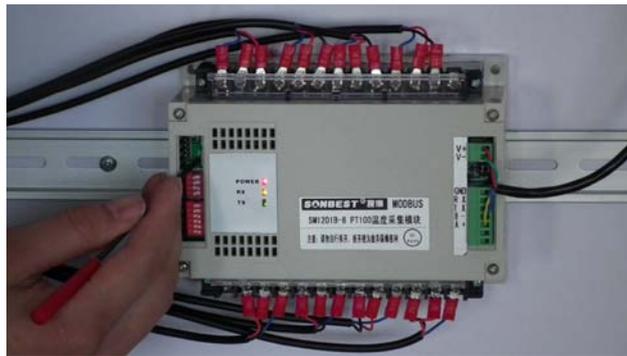

进入校准状态操作

校准操作

校准操作可分为手动与软件自动操作两种。手动操作适用于所有通道同时校准。软件自动操作适用于校准指定通道。

1) 手动校准

成功进入校准状态后，此刻通讯功能关闭(直到校准过程完成),通讯灯同时点亮。用户需要提供两个校准用的环境 0℃(零点)、100℃（沸点）；当用户把待校准的传感器置入其中的一个环境中，等待一段时间后（大概 1 分钟），按下相应的按键。即：如果 0℃时，按下 LAdj；如果 100℃时，按下 HAdj。校准此两种状态是无先后顺序的，但要确保对应关系是正确的(即 0℃对应 LAdj，100℃对应 HAdj)



图(3.9)

0℃（零点）校准过程：将传感器放在冰水混合物环境中，待稳定后，按下（按下即松开的动作）LAdj，大约 3 秒钟以后通讯指示灯 TX 会自动熄灭(如图(3.10)所示)，此时零点校准操作完成。



图(3.10)

100℃（沸点）校准：将传感器放在沸水中，待稳定后，按下（按下即松开的动作）HAdj，大约 3 秒钟以后通讯指示灯 RX 熄灭。

2) 软件自动校准

软件自动校准也需要将待校准传感器放置于零点和沸点环境，只是此方法可以用软件命令来操作指定通道的传感器进行校准操作。

通过通讯端口向设备发送重新校准命令，命令格式为：

[设备地址] [0x41] [0x00] [0x00] [0x00] [需要校准的通道①][CRC②] [CRC]

例：

主机发送：01 41 00 00 00 FF 7D 85

设备返回：01 41 00 00 00 FF 7D 85

注：①需要校准的通道用一个字节来指定

用法为这个字节的每一位代表一个通道。置 1 代表校准，置 0 代表不校准

例：如果要校准第 1 3 4 7 通道，对应为 01001101 即 0x4D

0	1	0	0	1	1	0	1	字节位
8	7	6	5	4	3	2	1	通道号

图(3.7)

如果要校准所有通道，对应为 11111111 即 0xFF

1	1	1	1	1	1	1	1	字节位
8	7	6	5	4	3	2	1	通道号

图(3.8)

②CRC 为循环冗余校验简写（CRC-16/MODBUS $x^{16}+x^{15}+x^2+1$ ）

假设用户成功进入校准状态后突遇特殊情况需要退出校准模式，只需要进行简单地断电处理即可。重新上电后，设备将恢复默认的工作模式，而先前未成功完成的校准将不会

对设备出厂时保留的校准参数或最新一次成功校准的参数做更改。

如果校准过程中由于用户操作不当或者传感器损坏等原因造成的某通道校准不成功，设备将继续沿用出厂时保留的校准参数或者最新一次成功校准的参数，并在短时间内重新自动进入校准模式，此时用户同样可以将设备断电退出此模式。

通讯协议

查询操作

4.1 CAN2.0B标准帧格式.

CAN 标准帧信息为11 个字节包括两部分信息和数据部分前3 个字节为信息部分。

	位 (Bit)							
	7	6	5	4	3	2	1	0
字节1	FF	RTR	X	X	DLC (数据长度)			
字节2	(报文识别码)ID.10-ID.3							
字节3	ID.2-ID.0			X	X	X	X	X
字节4	数据1							
字节5	数据2							
字节6	数据3							
字节7	数据4							
字节8	数据5							
字节9	数据6							
字节10	数据7							
字节11	数据8							

字节1 为帧信息。第7 位(FF)表示帧格式，在扩展帧中，FF=1；第6位(RTR)表示帧的类型，RTR=0表示为数据帧，RTR=1 表示为远程帧；DLC 表示在数据帧时实际的数据长度。

字节2~3为报文识别码11 位有效。字节4~11为数据帧的实际数据，远程帧时无效。

本产品采用的协议标准 CAN open 协议。默认速率为 250k。

出厂时默认节点号为 1，即报文识别码为 CAN 标准帧中的 ID.10-ID.3。

	位 (Bit)							
	7	6	5	4	3	2	1	0
字节1	FF	RTR	X	X	DLC (数据长度)			
字节2	(报文识别码)ID.10-ID.3							
字节3	ID.2-ID.0			X	X	X	X	X

当采用直接ID右对齐方式时。如当前设备地址为1时



比如硬件地址为 1 时，采用 ID 靠右对齐的方式时，如下图所示，帧 ID 为 00 00 00 01，发送正确的命令即可有数据回复。



可以用主站通过拨码开关重置设备地址，节点号的范围为 1~127。重新设置节点号后，必须复位系统，系统重启后，新节点号才有效。因通讯都为十六进制格式，表格里的数据都为 16 进制格式。那读取通道 n 温度值的通讯报文如下：

帧类型	CAN帧ID		CAN帧数据部分					
			查询命令：@TRAN					寄存器地址
命令帧	01	00	40	54	52	41	4E	n

正确查询后返回帧：

帧类型	CAN帧ID		CAN帧数据部分							
			本机地址	寄存器地址	寄存器值					
正常响应帧	00	00	01	n	20	20	31	36	2E	35
异常响应帧	00	00	01	01	00	00	00	00	00	00

n 通道温度数据的寄存器地址为 0x01+n。

如上例所示，传感器的数据为 6 个字节构成，6 个字节都转换成 asc 码即为真实数据。比如 17.5 这 6 个字节分别 20 20 31 37 2E 35,其中 0x20 表示该字节数据为空,0x31 是 3 的 ASCII 值,0x31 是 1 的 ASCII 值, 0x2E 是 “.” 的 ASCII 值。其中第 5 个字节固定为 0x2E 即小数点的 ASCII 值。比如单独读取通道 2 温度值的通讯报文如下：

帧类型	CAN帧ID		CAN帧数据部分								
	MAC ID		查询命令：@TRAN					寄存器地址			
命令帧	ID	00	0x40	0x54	0x52	0x41	0x4E	0x02			


返回帧：

帧类型	CAN帧ID		CAN帧数据部分							
			本机地址	寄存器地址	寄存器值					
正常响应帧	00	00	01	02	20	20	31	36	2E	35
异常响应帧	00	00	01	02	00	00	00	00	00	00

产品选型

产品型号	说明
SM1201C-4	4 通道
SM1201C-8	8 通道
SM1201C-16	16 通道

外形尺寸

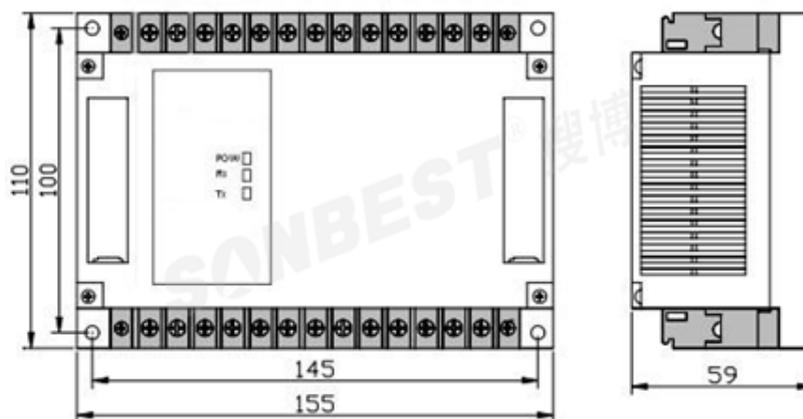

联系我们



上海搜博实业有限公司

地址：上海市中山北路 198 号

网址：<http://www.sonbest.com>

第 10 页 共 11 页

电话：021-51083595

传真：021-61244976

网址：<http://www.sonbest.com>

地址：上海市中山北路 198 号 19 楼