

SM2190B

RS485 光照度及温湿度

一体式传感器说明书



概述

SM2190B传感器为 RS485 总线式光照度及温湿度一体式传感器，采用 RS485 接口，标准MODBUS-RTU协议，可实现多点同时监测，组网并远传。

适用于各种场所,尤其适用于农业大棚、城市照明等场所。

为便于工程组网及工业应用，本模块采用工业广泛使用的MODBUS-RTU通讯协议，支持二次开发。用户只需根据我们的通讯协议即可使用任何串口通讯软件实现模块数据的查询和设置。

光照度可用照度计直接测量。光照度的单位是勒克斯，是英文lux的音译，也可写为 lx。被光均匀照射的物体，在1平方米面积上得到的光通量是1流明时，它的照度是1勒克斯。有时为了充分利用光源，常在光源上附加一个反射装置，使得某些方向能够得到比较多的光通量，以增加这一被照面上的照度。例如汽车前灯、手电筒、摄影灯等。

以下是各种环境照度值：单位 lux

黑夜：0.001—0.02；月夜：0.02—0.3；阴天室内：5—50；阴天室外：50—500；晴天室内：100—1000；夏季中午太阳光下的照度：约为 10*6 次方；阅读书刊时所需的照度：50—60；家用摄像机标准照度：1400。

技术参数

参数	技术指标
光照度测量范围	0-65535lux
温度测量范围	-40℃~+123.8℃
传感器标称测温精度	±0.5℃
湿度测量范围	0~100%RH
湿度测量精度	±4.5%RH @25℃
最大允许误差	±7%
重复测试	±5%
温度特性	±0.5%/℃
波特率	9600
通讯端口	RS485, 设备地址可设
供电电源	总线供电，DC6V-24V 1A
耗电	2W
存储温度	-40 - 85℃
运行环境	-40 - 85℃
外形尺寸	见尺寸图

使用说明

1. 接线

直接使用设备自带的引线，根据颜色提示进行接线

线芯颜色	标号	说明
红色	V+	电源正，电压范围：DC6-24V
绿色	V-	电源负极
黄色	A+	RS485 A+
兰色	B-	RS485 B-

2. 设备地址设置

通过软件设置，参见通讯协议部分。

4. 通讯协议

设备所有操作或回复命令都为 16 进制数据。默认通讯波特率：9600,8,n,1。

基本命令格式：

[设备地址][功能码][起始地址：2 字节][数据长度：2 字节][CRC16 校验]

意义如下：

A、设备地址：设备地址范围为1-35,其中250即0xFA为通用查询地址，当不知道设备地址时，可用此通用查询地址进行查询。

B、功能码：不同的应用需求功能码不同，比如3为查询输入寄存器数据。

C、起始地址：查询或操作寄存器起始地址。

D、数据长度：读取的长度。

E、CRC校验：CRC16校验，低位在前，高位在后。

1) 读取数据

[设备地址][功能码：03][起始地址：2 字节][数据长度：2 字节][CRC16 校验]

设备响应：

[设备地址][命令号][返回的字节个数][数据 1][数据 2][数据 3][数据 4][CRC16 校验]

响应数据意义如下：

A、返回的字节个数：表示数据的字节个数，也就是数据1，2...n中的n的值。

B、数据1...N：各个传感器的测量值，每个数据占用两个字节。

例如：查询1号设备上的传感器的数据：

发送：01 03 00 00 00 03 05 CB

回应：01 03 06 0B 3E 16 01 02 BD 9D 52


上例回复数据中：01 表地址 1，06 表数据长度为 6 个字节，由于测点数据长度占两个字节，比如：

第 1 个数据为 0B 3E，折成10进制即为： 2878, 因模块分辨率为 0.01, 该值需除以 100, 即实际温度值为 28.78 度。

第 2 个数据为 16 01，折成 10 进制即为：5633, 因模块分辨率为 0.01, 该值需除以 100, 即实际湿度值为 56.33%RH.

同理第 3 个数据：02 BD为光照强度值，十进制数据为：701 ，即实际光照强度为 701LUX。

我司提供了随机测试软件，用户可以下载并对设备进行测试。

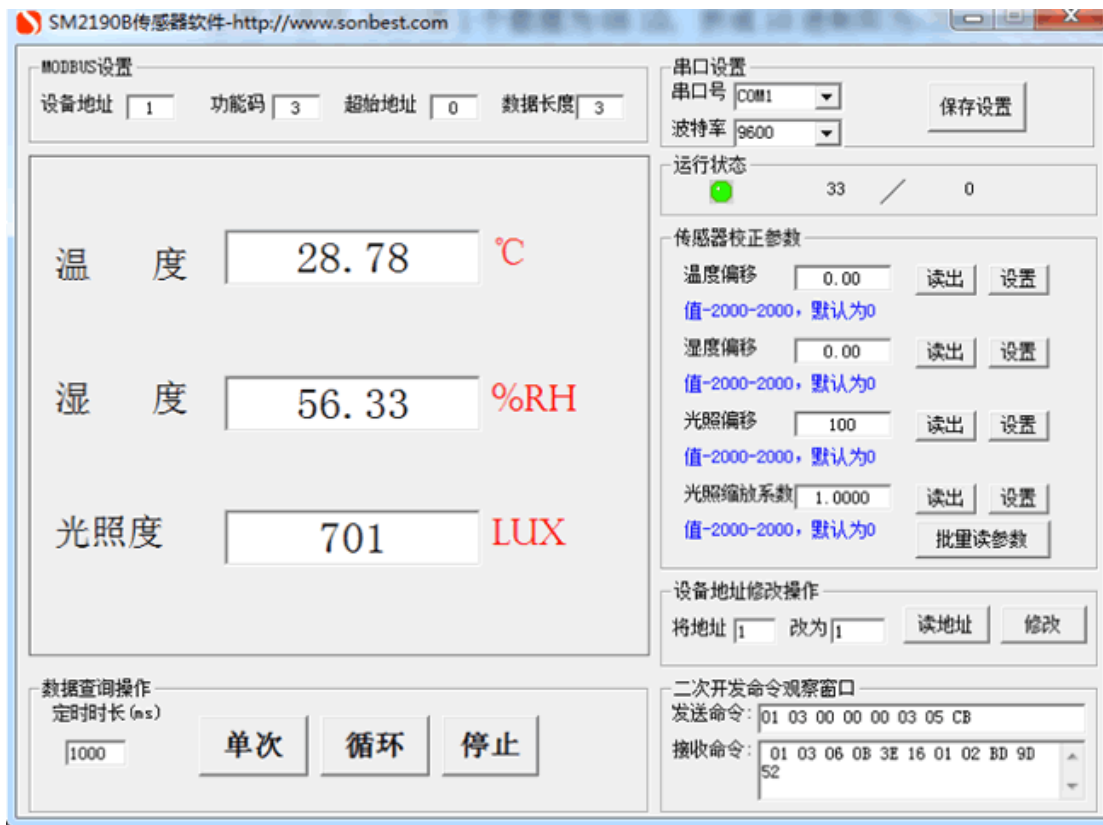

在组态软件或PLC里，寄存器地址对照表如下：

序号	名 称	寄存器地址	类型	值范围
1	温度寄存器	40001	无符号整型	0-65535
2	湿度寄存器	40002	无符号整型	0-65535
3	照度寄存器	40003	无符号整型	0-20000
4	温度偏差校正值	40005	无符号整型	-2000 到 2000
5	湿度偏差校正值	40006	无符号整型	-2000 到 2000
6	照度偏移值	40007	无符号整型	-2000 到 2000
7	光照度量程缩放系数	40008	无符号整型	2000-60000

2) 更改设备地址（功能号：0x06 辅助命令号：0x0B ） 发送命令格式：
[设备地址][命令号:0x06][辅助命令号：0x0B] [00 00] [目标地址:占 1 个字节] [CRC16]

说明：
A、目标地址：值范围为1-35，目标地址与当前地址不能相同。
B、00 00为十六进制数，为固定值, 不可更改。
比如将设备地址1，更改为2，则命令为：

01 06 0B 00 00 02 0A 2F
设备响应:02 25 01 02 90 06
设备响应格式：[设备地址][查询设备地址命令号] [数据长度:1字节] [随机字节: 1字节] [CRC16]
比如：02 25 01 18 11 CD 表明更主后当前设备地址为 02 。

3) 查询设备地址（功能号：0x25 辅助命令号：0x02 ） 若不知道当前设备地

址、且总线上只有一个设备时，可以通过此命令查询当前设备地址。

发送命令格式：

[设备地址: 0xFA][命令号: 0x25][辅助命令号: 0x02][00 00 01][CRC16]

说明：

A、设备地址0xFA为通用设备查询地址。 B、00 00 01 为十六进制数，为固定值, 不可更改。


比如查询当前设备地址，命令为 FA 25 02 00 00 01 99 FE

设备响应: 02 25 01 18 11 CD


设备响应格式: [设备地址][命令号][数据长度: 1 字节][随机字节: 1 字节][CRC16]

比如: 02 25 01 18 11 CD 表明设备地址为 02 。

安装尺寸

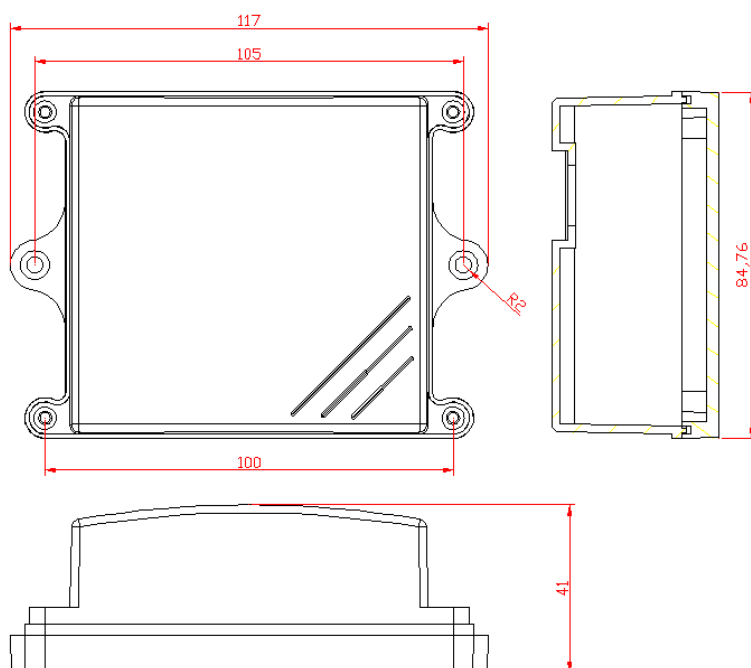


典型方案

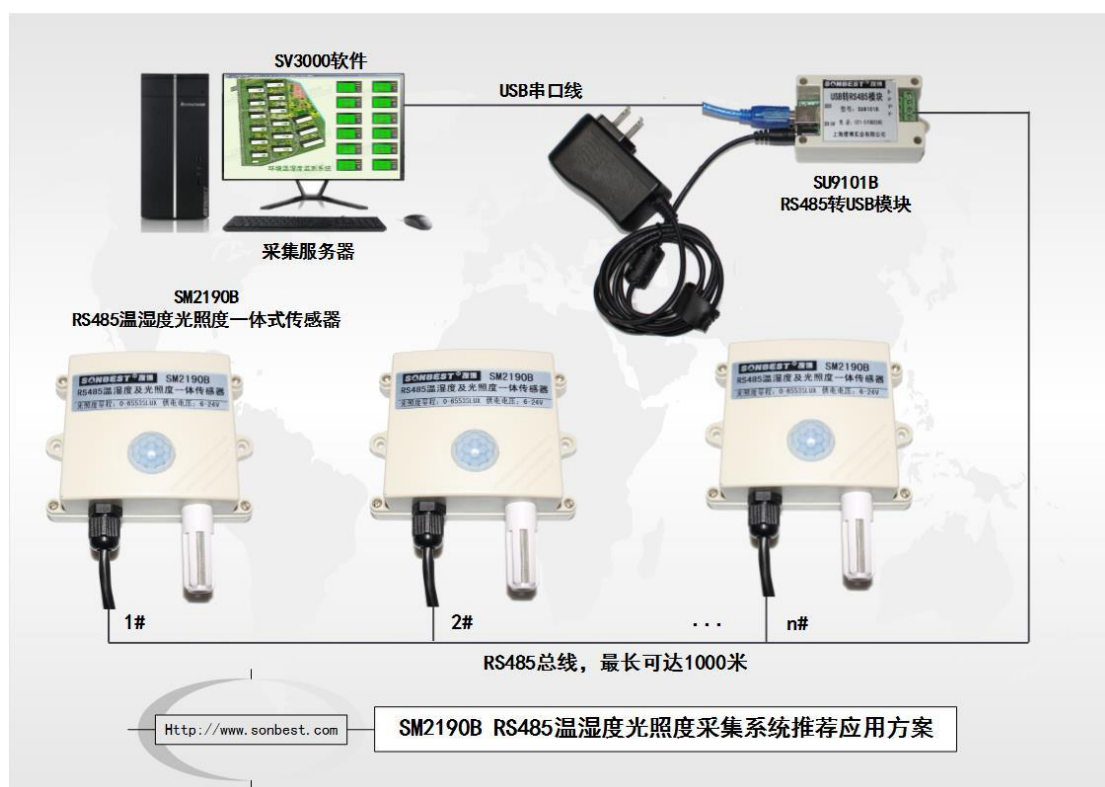

SM2190B 通过 RS485 总线的组网方式, 可以将通讯距离延长到最长 1000 米, 可以有效解决最简连接的距离过短问题。

下图是基于 SM2190B 传感器典型光照度监测与控制的 RS485 组网结构图, 每个 SM2190B 传感器都有一个节点编号, 一个小系统, 可以放置 1-15 个 SM2190B 传感器。因每个 SM2190B 传感器采用宽电源供电, 所以整个系统都可以采用总线供电的方案。

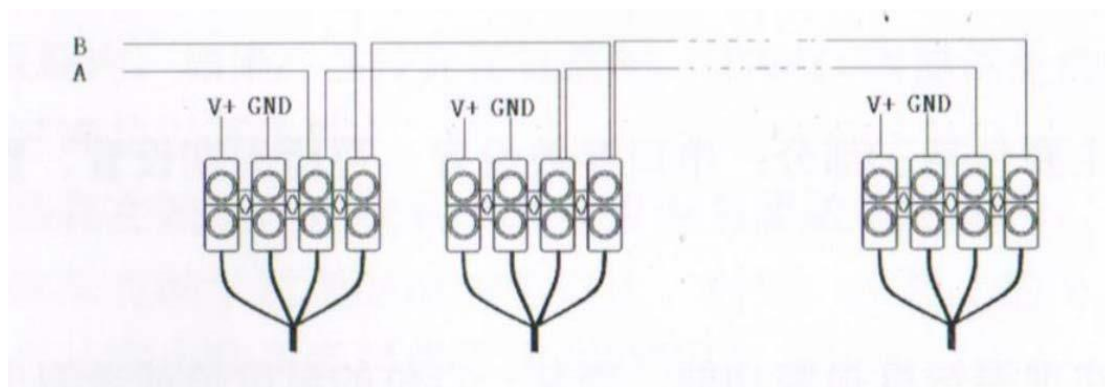

RS485 组网方案

SONBEST

SNB™ 搜博

上海搜博实业有限公司

电话: 021-51083595

中文网址: <http://www.sonbest.com>

英文网址: <http://www.sonbus.com>

地址: 上海市中山北路 198 号 21 楼

